


NORDFROST

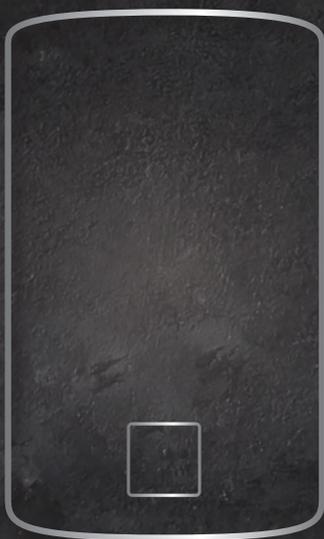

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

DDQ 50 / DDQ 50 SD/ DDQ 50 XD

DDQ 80 / DDQ 80 SD/ DDQ 80 XD

DDQ 100 / DDQ 100 SD/ DDQ 100 XD

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	4
ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
УСТРОЙСТВО	7
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ	7
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	13
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	14
УТИЛИЗАЦИЯ	15
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	15
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	16
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	18

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за выбор продукции торговой марки NORDFROST! Мы уверены, что Вы будете использовать нашу продукцию с удовольствием. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации и уходу за изделием. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации. Обязательно передайте его вместе с изделием, если оно перейдет к другому хозяину.

Пожалуйста, убедитесь, что все люди, использующие данное изделие, ознакомлены с настоящим руководством по эксплуатации и мерами безопасности.

Производитель и импортер не несут ответственность перед конечным пользователем, если он по каким-то причинам не ознакомился с руководством должным образом. Если Вы столкнулись с неправильной работой изделия, обратитесь к разделу **«УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ»**. Если информации в данном разделе недостаточно, свяжитесь со справочной службой по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания по федеральному номеру **8-800-700-12-25** (звонок по России бесплатный) для получения помощи или вызова уполномоченного специалиста.

Если руководство было утеряно или испорчено, тем самым препятствуя ознакомлению с ним, Вы всегда можете обратиться в справочную службу либо самостоятельно ознакомиться с руководством на официальном сайте **www.nordfrost.ru**

Мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальные запчасти. При обращении в сервисный центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, продуктовый номер и серийный номер. Данная информация находится на технической этикетке изделия.

Бытовая техника NORDFROST в целях повышения качества постоянно совершенствуется — улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн. В связи с этим изображения и технические характеристики в данном руководстве могут незначительно отличаться от приобретенной Вами модели. Значения, указанные на приборе или печатных материалах, поставляемых вместе с прибором, получены в лабораторных условиях в соответствии с требуемыми стандартами. Данные значения могут меняться в зависимости от условий и среды использования прибора.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ! Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, руководствуйтесь приведенными в ней указаниями и сохраните ее для дальнейшего использования!

Общие указания

Электрический водонагреватель (далее по тексту — ЭВН) должен быть заземлен.

ЭВН должен быть постоянно подключен к сети электропитания.

ЭВН не следует устанавливать в местах, где может произойти замерзание воды.

Не устанавливайте ЭВН в местах с сильным магнитным полем.

Не включайте ЭВН, если есть вероятность того, что вода внутри него замерзла, так как это может привести к серьезному повреждению прибора. Подождите и убедитесь, что он полностью оттаял, прежде чем включать ЭВН.

Перед очисткой, обслуживанием или снятием крышки отключите ЭВН от электросети.

⚠ ВНИМАНИЕ! Следует обращать внимание детей на то, чтобы они не играли с ЭВН.

ЭВН не предназначен для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, осязательными или психическими способностями, а также лицами, не умеющими пользоваться ЭВН, за исключением случаев, когда это происходит под наблюдением или согласно инструкциям от лиц, отвечающих за безопасность ЭВН.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией во избежание несчастного случая.

ЭВН предназначен только для постоянного подключения к водопроводной сети.

Впускной патрубок ЭВН не должен подключаться к какой-либо другой системе нагрева воды.

⚠ ВНИМАНИЕ! Этот прибор не предназначен для подачи питьевой воды. Если ЭВН используется не по назначению, пользователь несет ответственность за любые проблемы.

Предохранительный клапан (в комплекте) должен быть подключен на вводе холодной воды.

ЭВН должен устанавливаться и обслуживаться лицензированным электриком и сантехником или профессиональным специалистом по обслуживанию в соответствии с национальными электротехническими нормами, местными электротехническими и сантехническими нормами и правилами.

⚠ ВНИМАНИЕ! Неправильная установка и эксплуатация или установка и обслуживание неквалифицированным лицом могут привести к материальному ущербу, серьезным телесным повреждениям или даже к смерти.

Если заданная температура воды превышает 50°C, есть риск получить ожог. Во избежание этого перед использованием ее необходимо смешать с холодной водой.

Не направляйте душевую лейку на тело, когда вы открываете или закрываете кран или регулируете температуру воды, чтобы не обжечься потоком горячей воды.

Необходимо регулярно проверять предохранительный клапан, чтобы убедиться в отсутствии отложений карбоната кальция и его работоспособности.

ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ

Полностью автоматическое управление: автоматическое добавление холодной воды, автоматический нагрев.

Многоуровневая система защиты:

- УЗО (устройство защитного отключения);
- защита от включения без воды;
- защита от замерзания;
- защита от перегрева;
- защита от избыточного давления.

Внутренний бак покрыт высококачественной эмалью для защиты от коррозии и образования накипи.

Нагревательные элементы защищены от контакта с водой кожухом из антикоррозийного сплава Incoloy 840 с повышенным содержанием хрома и никеля.

Простая замена нагревательного элемента без слива воды.

Полиуретановая теплоизоляция: сохранение температуры до 24 часов, экономия электроэнергии.

Встроенный термостат — точное и надёжное поддержание заданной температуры.

Регулируемый диапазон температуры воды от 30°C до 75°C.

Регулятор мощности: 3 режима мощности — 800 Вт, 1200 Вт и 2000 Вт.

Простое управление с помощью сенсорной панели управления.

На электрическом шнуре прибора опционно смонтировано УЗО, обеспечивающее отключение ЭВН от сети электропитания при утечке или пробое напряжения питания на заземленные элементы прибора.


Функция защиты от замерзания: предотвращает повреждение внутреннего бака при низкой температуре окружающей среды. Работает при подключении к электрической сети (независимо от того, включен прибор или нет). Если температура воды опустится до 5°C, водонагреватель автоматически начнет нагрев до 10°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		DDQ 50/ DDQ 50 SD/DDQ 50 XD	DDQ 80/ DDQ 80 SD/DDQ 80 XD	DDQ 100/ DDQ 100 SD/DDQ 100 XD
Номинальный объём, л		50	80	100
Номинальное напряжение, В		220-240		
Номинальная мощность, Вт		2 000		
Номинальная частота тока, Гц		50-60		
Номинальная сила тока, А		8,7		
Максимальное давление воды на выходе, МПа		0,7		
Минимальное давление воды на входе, МПа		0,02		
Тип управления		Электронное		
Дисплей		Цифровой		
Регулировка мощности, Вт		800-1200-2000		
Тип нагревательного элемента		Сухой ТЭН		
Материал ТЭНов		Нерж. сталь S5321		
Количество ТЭНов		2		
Номинальная мощность ТЭНов, Вт		800 - 1 шт., 1200 - 1 шт.		
Материал кожуха ТЭНов		Incoloy 840		
Диапазон рабочих температур, °С		30-75		
Максимальная температура, °С		105		
Время нагрева (10-45°С), мин:	2000 Вт	52	83	103
	1200Вт	86	138	172
	800Вт	128	206	258
Защита от поражения электрическим током		Устройство защитного отключения (УЗО)		
Защита от перегрева и работы без воды		Термопредохранитель 105 °С		
Защита от избыточного давления		Обратный клапан 0,7 Мпа		
Защита от накипи		Магнийевый анод		
Размер магниевого анода, мм		Ø20×200		
Материал наружного бака		Сталь		
Материал внутреннего бака		Сталь		
Покрытие внутреннего бака		Эмаль Ferro Enamel Powder		
Толщина эмали внутреннего бака, мм		0,15 - 0,5		
Толщина изоляции, мм		24		
Материал изоляции		Полиуретан		
Класс влаго- и пылезащиты		IPX4		
Класс защиты от поражения электрическим током		Class 1		
Длина кабеля питания, м		1,10 ± 0,05		
Габариты изделия, мм		462×274×896	542×314×966	542×314×1149
Габариты упаковки, мм		555×320×969	635×360×1037	635×360×1222
Вес нетто, кг		21,9	30,2	35,5
Вес брутто, кг		25	33,8	39,7
Цвет		белый/SD - Темный серый/XD - Темное серебро		

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид, комплектацию изделия (товара) и т.д. без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т.д. носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.


УСТРОЙСТВО

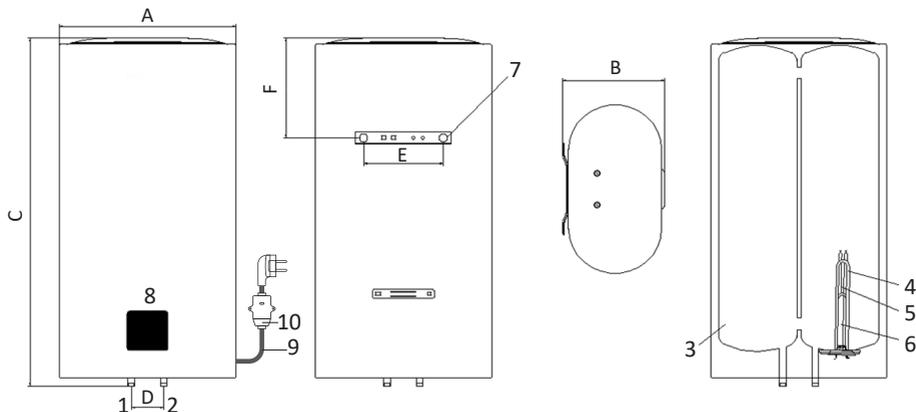

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Патрубок вывода горячей воды | 6. Магниеый анод |
| 2. Патрубок ввода холодной воды | 7. Кронштейн |
| 3. Внутренний бак | 8. Панель управления |
| 4. ТЭН | 9. Кабель питания |
| 5. Датчик температуры | 10. УЗО |

Модель	A	B	C	D	E	F
DDQ 50 / DDQ 50 SD	462	274	896	100	244	288
DDQ 80 / DDQ 80 SD	542	314	966	100	244	170
DDQ 100 / DDQ 100 SD	542	314	1149	100	244	355

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

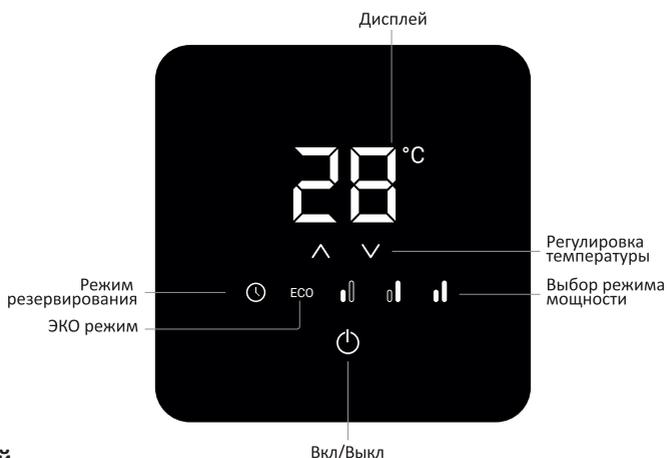

Дисплей

Отображает текущую температуру воды.

Кнопки выбора температуры

Выбор температуры нагрева от 30 до 75 °С.

Режим резервирования

При входе в режим резервирования система будет нагревать воду до заданной температуры к заданному времени (устанавливается в режиме обратного отсчета) и поддерживать температуру течение 1 часа после этого. При включенном режиме резервирования вода нагревается до заданной температуры каждый день к одно и то же времени. Режим мощности автоматически устанавливается на 2000 Вт и не может быть изменён.

В режиме резервирования вы можете использовать кнопки выбора температуры для установки обратного отсчёта заданного времени. Диапазон настройки обратного отсчета составляет от 1 до 24 часов.

ЭКО режим


В режиме ЭКО температура нагрева воды автоматически устанавливается на 55 °С. В данном режиме снижается образование накипи и увеличивается рабочий ресурс водонагревателя.

Кнопки выбора мощности


Позволяют выбрать предпочтительный режим включения нагревательных элементов с 3 вариантами мощности:

- 800 Вт;
- 1 200 Вт;
- 2 000 Вт.

Аксессуары

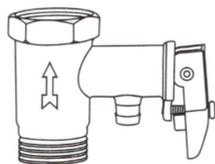

Предохранительный клапан

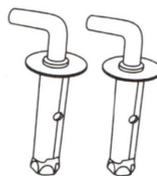

Анкерные крюки

Комплектация

- ЭВН — 1 шт.
- Предохранительный клапан — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном — 1 шт.
- Анкерные крюки — 50 л, 80 л - 2 шт./ 100 л - 4 шт.
- Резиновые прокладки — 2 шт.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Общее руководство

Перед установкой этого ЭВН проверьте и убедитесь, что заземляющий электрод в розетке надежно заземлен, без электричества. В противном случае ЭВН не может быть установлен и использован.

ЭВН должен устанавливаться и обслуживается квалифицированным специалистом в соответствии с национальными электротехническими нормами, местными электротехническими и сантехническими нормами и правилами..

Установите ЭВН в соответствии с указанным методом установки, не устанавливайте вверх дном.

Перед установкой

Выберите для установки ровную поверхность.

По возможности устанавливайте ЭВН рядом со сливом.

Избегайте мест установки с сильной вибрацией.

⚠ **ОСТОРОЖНО!** Не рекомендуется установка на улице.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

- **Обязательно используйте для установки аксессуары из комплекта поставки (рис. 1).**
- **ЭВН должен быть установлен на капитальной стене. Если прочность стены не выдерживает нагрузки, равной двукратному весу нагревателя, полностью заполненного водой, необходимо установить специальную опору.**
- **Неправильная установка и эксплуатация или установка и обслуживание неквалифицированным лицом могут привести к порче имущества, серьезным телесным повреждениям или даже смерти.**
- **Если ванная комната слишком мала, ЭВН можно установить в другом месте, защищенном от прямого воздействия солнечных лучей и дождя. Рекомендуется устанавливать ЭВН максимально близко от места использования горячей воды, чтобы сократить потери тепла в трубах.**

Настенный монтаж

1. После выбора места установки ЭВН определите положение двух установочных отверстий для анкерных крюков (рис. 1).
2. Просверлите в стене отверстия диаметром 16 мм и глубиной 90 мм на расстоянии 244 мм (Рис. 1).

3. Вставьте анкерные крюки, поднимите крючки вверх, затяните гайки, чтобы надежно зафиксировать. (рис. 2)
4. Повесьте ЭВН на крюки.




Рис. 1

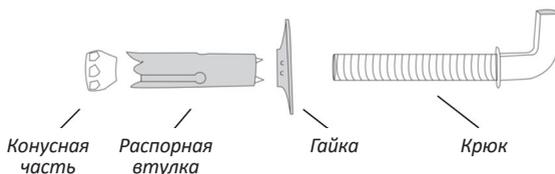


Рис. 2

Подключение к воде

Ввод и вывод воды должны быть идентифицированы в соответствии с указаниями или маркировкой на ЭВН. Если используются цвета, синий должен использоваться для входа и красный для выхода.

Не используйте сантехнический клей для соединения. При необходимости используйте только резьбовую или уплотнительную ленту.

Во избежание протечек при подключении труб на концах резьбы должны быть добавлены резиновые уплотнительные прокладки.

Убедитесь, что все фитинги затянуты.


ЭВН имеет два резьбовых патрубка G1/2, ввод для холодной воды (обозначен синей втулкой) и вывод для горячей воды (обозначен красной втулкой).

Установите предохранительный клапан к вводу патрубку холодной воды.

При монтаже водопроводных труб соблюдайте основные правила предотвращения коррозии: «Не используйте медь перед железом или сталью в направлении потока воды». Для предотвращения образования гальванических пар и их разрушительного действия, используйте тефлоновую ленту для изоляции труб и шлангов, подключаемых к патрубкам ЭВН.

Подключение нескольких водозаборных точек

Для подачи горячей воды в несколько мест следуйте схеме подключения:

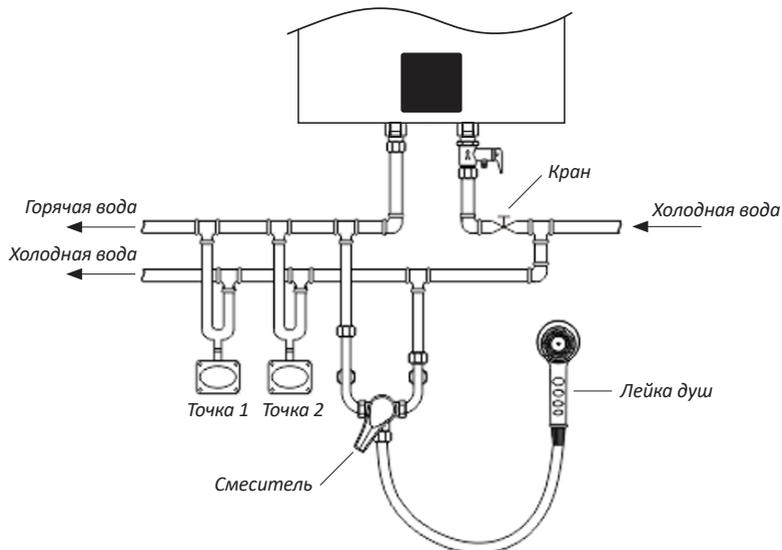

Электрическое подключение

Установите розетку в стене. Требования к розетке: 250В/10А, одна фаза, два электрода.

Розетку рекомендуется размещать справа над ЭВН. Высота розетки до земли не менее 1,8 м.

⚠ ОСТОРОЖНО! Розетка питания должна быть надежно заземлена. Номинальный ток розетки не должен быть ниже 10 А. Розетка и вилка должны быть сухими, чтобы предотвратить утечку тока. Периодически проверяйте, хорошо ли вилка контактирует с розеткой.

Метод проверки следующий: вставьте вилку блока питания в розетку, после получасового использования выключите устройство и вытащите вилку, затем осмотрите вилку, обжигает ли она руку или нет. Если вилка горячая (температура выше 50°C), замените розетку на другую с хорошим контактом, чтобы избежать пожара, повреждения имущества или телесных повреждений, вызванных плохим контактом.

⚠ ВНИМАНИЕ! Во избежание риска непреднамеренного сброса термовыключателя, этот прибор не должен получать питание через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер или подключаться к цепи, которая регулярно включается и выключается коммунальной службой.

Предохранительный клапан

1. При установке ЭВН необходимо установить устройство сброса давления (предохранительный клапан).
2. Устройство сброса давления должно быть подключено к ЭВН и установлено на вводе холодной воды. Направление установки — отверстием сброса давления вниз (рис. 3).
3. Из сливного отверстия может капать вода, это нормальное явление.
4. Из устройства сброса давления следует регулярно удалять известковые отложения и проверять, чтобы оно не было заблокировано.
5. Спецификация предохранительного клапана:
 - а. Тип/модель: одностороннее устройство сброса давления.
 - б. Материал: латунь.
 - в. Номинальное рабочее давление: 0.80/0.7 МПа.
 - г. Подключение: G 1/2.
 - д. Способ установки: по стрелке на клапане.
6. Как слить воду (и убедиться, что предохранительный клапан не заблокирован):
 - а. Отключить питание.
 - б. Закрыть ввод и вывод воды.
 - в. Открутить винт на ручке (рис. 4).
 - г. Поднять ручку, следуя направлению (рис. 4).
 - д. Слить воду.
 - е. Вернуть ручку в первоначальное положение.
 - ж. Закрутить винт.

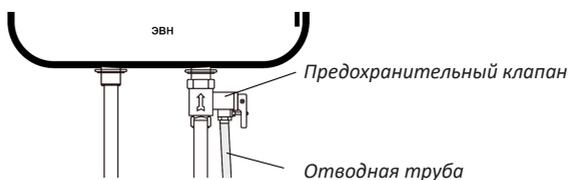


Рис. 3


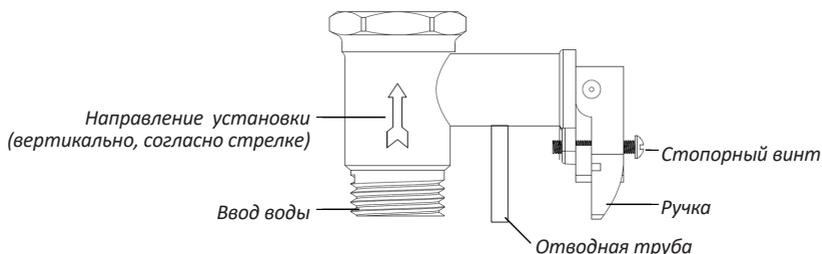


Рис. 4

Распространенные ошибки, которых следует избегать при подключении:

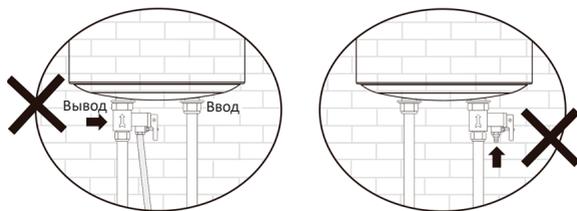

1. Не подключайте предохранительный клапан к выводному патрубку.
2. Не забудьте установить сливной шланг.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте кран на выходе ЭВН (кран горячей воды на смесителе), затем откройте запорный вентиль холодной воды, ЭВН начнёт заполняться водой.
2. ЭВН заполнен, когда из крана горячей воды на смесителе начнет вытекать с полным напором вода.
3. Закройте кран горячей воды на смесителе.
4. После этого ЭВН готов к использованию.
5. Вставьте вилку в розетку электропитания, на корпусе ЭВН загорится индикатор работы.

⚠ ОСТОРОЖНО! При первом использовании (или первом использовании после технического обслуживания или очистки) водо-нагреватель нельзя включать, пока он не будет полностью заполнен водой.

⚠ ОСТОРОЖНО! При нормальной работе ввод воды должен быть открытым.

Поскольку температура воды внутри нагревателя может достигать 75°C, остерегайтесь попадания горячей воды на человека. Перед началом использования отрегулируйте температуру воды, чтобы избежать ожогов.

Этот прибор может автоматически регулировать температуру. Когда температура воды внутри ЭВН достигает установленной температуры, он автоматически выключается и переходит в состояние поддержания тепла. Когда температура воды снизится, ЭВН автоматически включится для восстановления нагрева. При автоматическом отключении ЭВН индикатор нагрева гаснет.

Обслуживание


Часто проверяйте вилку и розетку источника питания, чтобы убедиться, что они имеют хороший, надежный контакт и хорошо заземлены, не нагреваются.

Если ЭВН не будет использоваться в течение длительного времени, особенно в регионах с низкой атмосферной температурой (ниже 0°C), необходимо слить воду из емкости, чтобы предотвратить повреждение прибора из-за замерзания воды.

Для обеспечения эффективной работы ЭВН в течение длительного времени рекомендуется периодически очищать внутренний бак и нагревательный элемент от известковых отложений.

Магниевого анода рекомендуется осматривать каждые полгода. Если диаметр стержня уменьшился до 7 мм или менее, замените его новым.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

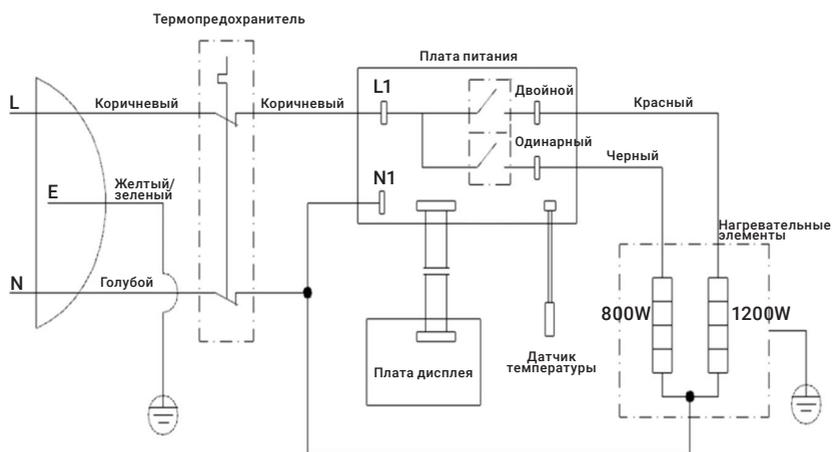

УТИЛИЗАЦИЯ



Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Включенный в электросеть ЭВН не нагревает воду. Отсутствует индикация на панели управления	Сработал или не включен термовыключатель	Обратитесь в сервисную службу
	Отсутствует напряжение в электросети	
	Сработало УЗО (при наличии)	Нажать кнопку перезапуска УЗО. Проверить напряжение
Низкая температура воды. Индикация на панели управления работает	Недостаточное время для нагрева	Дождаться когда погаснет индикатор нагрева
	Неисправность смесителя	Заменить смеситель
	Поломка ТЭНа	Обратитесь в сервисную службу
Повреждение внутренней проводки		
Протечка воды	Внутренний резервуар плохо герметизирован	Обратитесь в сервисную службу
	Внутренний бак протекает	
ЭВН отключается	Короткое замыкание	

⚠ ВНИМАНИЕ! Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Выражаем благодарность за Ваш выбор и, при соблюдении правил эксплуатации, гарантируем высокое качество и безупречное функционирование холодильников NORDFROST. Данное изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надёжно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых. В течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели.

Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, Руководства пользователя и иные документы).

При покупке изделия обязательно проверьте его комплектность и исправность, а также наличие Руководства пользователя и заполненного Гарантийного талона.

Перед началом эксплуатации изделия просим внимательно ознакомиться с Руководством пользователя.

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих прямому назначению;
- если неисправность явилась следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или условий хранения, вследствие чего изделие имеет механические повреждения;
- если выход из строя произошёл в результате естественного износа комплектующих;
- если имеются повреждения, причиной которых явились попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.д.;
- если обнаружены доказательства самостоятельного вскрытия изделия или его ремонт вне гарантийного сервисного центра;
- при неисправностях, возникших из-за перегрузки, повлекшей за собой деформацию или выход из строя внутренних механизмов, а также вследствие скачков или несоответствия напряжения электросети.
- если произошёл естественный износ внешнего покрытия, пластиковых и металлических деталей и других материалов, не участвующих в непосредственной механической работе изделия.

Стоимость ремонта оплачивается покупателем, если:

- гарантийный период закончился;
- гарантия не распространяется на данный вид неисправности;
- для определения вида поломки требуется экспертиза, в результате которой доказано, что гарантия не распространяется на данный вид неисправности.

Компания-производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и существующих телефонов.

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ГАРАНТИЙНОМУ СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ЛИБО ВЫ ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ ЗАПЧАСТИ ИЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПРОДУКЦИИ NORDFROST, ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЙ АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ИЛИ ПО ЕДИНОМУ ТЕЛЕФОНУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ:

8-800-700-12-25

(звонок по России бесплатный)

При обращении в сервисный центр, пожалуйста, сообщите:

1. Характер неисправности (как можно точнее).
2. Номер модели.
3. Серийный номер.
4. Имя покупателя, адрес, номер телефона.
5. Дату покупки.
6. Удобную дату для визита специалиста.



Срок службы

Срок службы водонагревателей NORDFROST составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия.

Гарантия

Гарантийный срок на изделие — 2 (два) года со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 3 (трех) лет с даты производства. Гарантийный срок на внутренний бак — 5 (пять) лет со дня продажи через розничную торговую сеть.

Изготовлено в Китае

Изготовитель / Manufacturer: Гуандун Велл-борн Электрик Эпплайенсис Ко., Лтд. / Guangdong Well-born Electric Appliances Co., Ltd.

АДРЕС: 1-й этаж, №15, 1-я южная дорога Хуатянь, район высокотехнологичной промышленности, Ронгуй, район Шунде, город Фошань, провинция Гуандун, Китай

ADDRESS: 1st Floor, No.15, Huatian South 1st Road, Hi-tech Industry District, Ronggui, Shunde District, Foshan City, Guangdong, China

Импортер / Importer: ООО «Диорит-Технис» / LLC «Diorit-Tekhnis»

АДРЕС: 347800, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152

ADDRESS: 347800, Russia, Rostov region, Kamensk-Shakhtinsky, 152 Voroshilova Str.
Тел. / Tel: +7 (86365) 4-05-05, www.nordfrost.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель № _____

Дата приобретения: _____

Серийный номер: _____

ФИО и телефон покупателя: _____

Наименование и юридический адрес организации продавца: _____

Подпись продавца: _____

Печать продающей организации: _____

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, производящего ремонт изделия. После ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

Купон №1

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон №2

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон №3

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Официальный сайт NORDFROST — www.nordfrost.ru



Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:



В них Вы можете подробно ознакомиться с ассортиментом бренда NORDFROST, найти интересующую информацию по технике, посмотреть видеообзоры на понравившийся товар, принять участие в конкурсах и розыгрышах, а также быть в курсе последних акций и новинок!